


Pikakäyttöopas PowerMax Pro

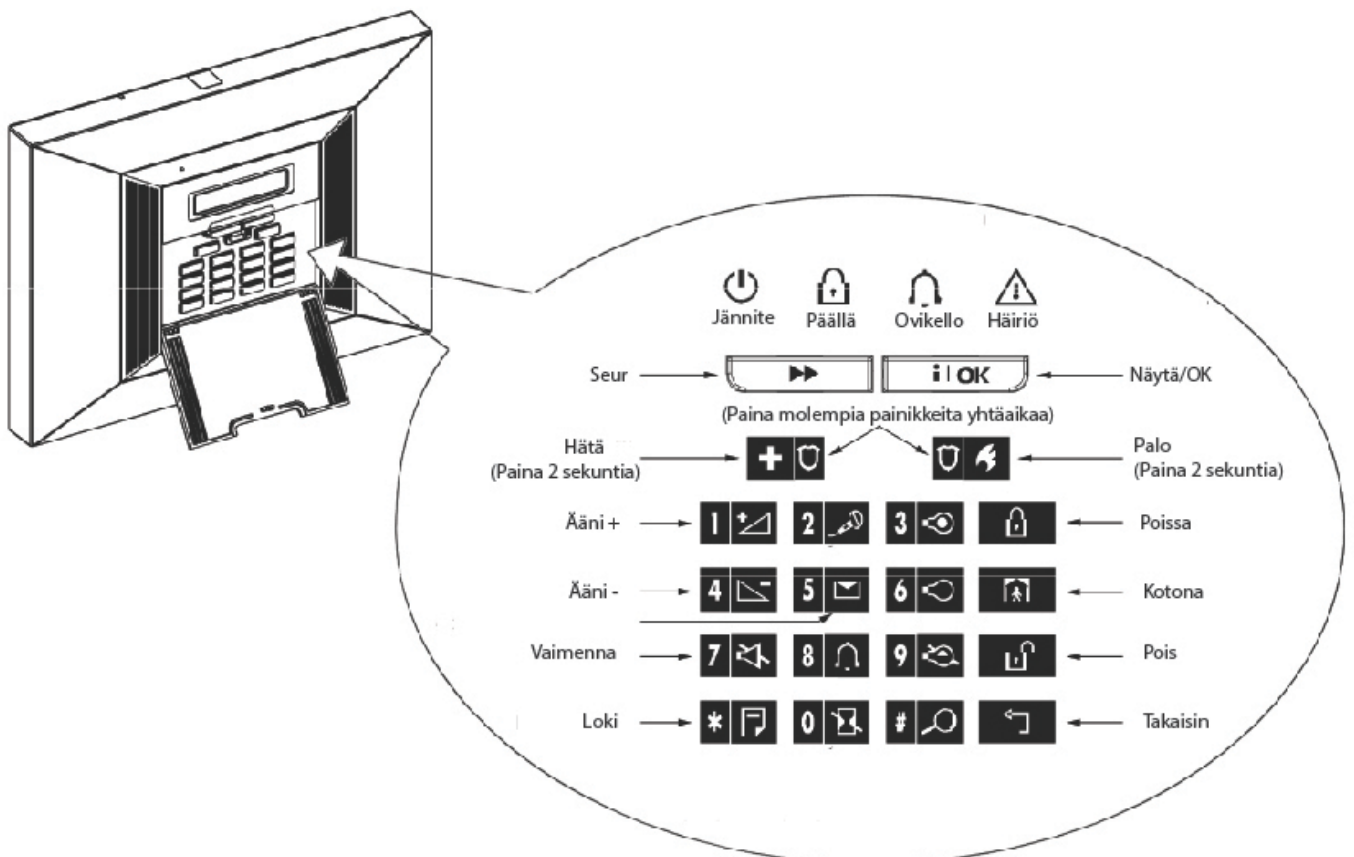

Keskusyksikön näppäimistöselitteet

1. Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle

Hälytysjärjestelmää kytkettäessä päälle poistumisviive on 60 sekuntia. Tänä aikana sinun tulee poistua valvottavasta tilasta (koti/yritys). Ovien tulee olla kiinni, kun kytket hälytysjärjestelmän päälle.

Hälytysjärjestelmän päälle kytkentä kuvataan sivulla 3. Päälle kytkennän jälkeen poistumisviive alkaa.

Poistumisviiveen aikana keskusyksiköstä kuuluu aluksi äänimerkki sekunnin välein, ja viimeisten kymmenen sekunnin ajaksi äänimerkkien tiheys kaksinkertaistuu.

Kun äänimerkit lakkaavat, järjestelmä on päälle kytketty.

2. Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä

Saavuttuasi valvottavaan tilaan (koti/yritys) sinulla on 30 sekuntia aikaa kytkeä hälytys pois päältä

Hälytysjärjestelmän poiskytkeminen kuvataan sivulla 3.

Saapumisviiveen aikana keskusyksiköstä kuuluu äänimerkki sekunnin välein.

Äänimerkkien lakattua hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.

3. Itse aiheutettu virrehälytys

Itse aiheutetun hälytyksen peruuttaminen kuvataan sivulla 3.

Muista ilmoittaa itse aiheutetusta hälytyksestäsi hälytyskeskukseen numeroon 0207 345 000.

Varaudu kertomaan peruutustunnuksesi.

4. Järjestelmän tietojen tarkistaminen


Keskusyksiköltä: paina  -painiketta kerran.


Avaimenperäohjaimella: paina *-näppäintä.

Käytönäppäimistöltä: paina*-näppäin 3 sekuntia pohjassa. Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen keskusyksikkö näyttää järjestelmän tiedot (esim. onko hälytysjärjestelmä kytketty päälle tai mikä ilmaisin on mahdollisesti hälyttänyt).

5. Väärä koodi


Jos näppäilet väärän koodin, paina  -painiketta ja aloita alusta.

Hälytysjärjestelmän päälle kytkennän yhteydessä: paina 2 kertaa  -painiketta ja sen jälkeen näppäile oikea koodisi.

Hälytysjärjestelmän pois kytkennän yhteydessä: paina kerran  -painiketta ja sen jälkeen näppäile oikea koodi.

Avaimenperäohjaimen kanssa: varmistat kuulemalla keskusyksiköltä poistumisviiveen alkamisen.

6. Jos järjestelmä näyttää vikatilaa


Keskusyksiköltä: paina  -painiketta 2 kertaa

Avaimenperäohjaimella: paina *-näppäintä

Käytönäppäimistöltä: paina *-näppäin 3 sekuntia pohjassa. Edellä mainitun toimenpiteen jälkeen keskusyksikkö näyttää minkä tyyppinen vika on kyseessä. Vikailmoituksen äänimerkki on

ohjelmallisesti poistettu. Vain kytkettäessä hälytysjärjestelmä päälle tai pois päältä järjestelmä näyttää sinulle järjestelmäviat. Saat tarvittaessa apua asiakaspalvelustamme.

7. Puhetoiminnon kytkeminen

Painamalla  -painiketta yhden kerran näet toiminnon tilan keskusyksiköltä.

Painamalla  -painiketta kaksi kertaa voit muuttaa puhetoiminnon tilaa.

8. Hälytysjärjestelmän testaus

Soita ensin hälytyskeskukseen ja kerro, että haluat testata hälytysjärjestelmäsi toiminnan. Varaudu kertomaan peruutustunnuksesi. Kytke hälytysjärjestelmä päälle ja mene valvotusta tilasta ulos. Odota vähintään kolme (3) minuuttia. Palaa tilaan takaisin ja aiheuta hälytys liikkumalla valvotussa tilassa (tilat, joissa liikkeenilmaisimet ja/tai ovitunnistimet ovat).

Keskusyksikön kytkeminen päälle ja pois päältä keskusyksiköltä ja 2-suuntaiselta käyttönäppäimistöltä

Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:

Paina  - painiketta (60 sekunnin poistumisviive alkaa).

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle (vain tietyt ilmaisimet päälle kytkettynä):

Paina  - painiketta.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:

Paina  - painiketta ja näppäile koodi (30 sekunnin saapumisviive alkaa)

Jos aiheutat virrehälytyksen: Paina  - painiketta ja näppäile koodi.

Keskusyksikön kytkeminen päälle ja pois päältä 1-suuntaiselta käyttönäppäimistöltä


Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:

Paina  - painiketta (60 sekunnin poistumisviive alkaa).

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle (vain tietyt ilmaisimet päälle kytkettynä):

Paina  - painiketta ja anna käyttökoodisi.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:

Paina  - painiketta ja anna käyttökoodi (30 sekunnin saapumisviive alkaa)

Jos aiheutat virrehälytyksen: Paina  - painiketta ja anna käyttökoodi.

Keskusyksikön kytkeminen päälle ja pois päältä avainperäohjaimella

Hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle:

Paina  - painiketta (60 sekunnin poistumisviive alkaa).

Kuorisuojauksen kytkeminen päälle (vain tietyt ilmaisimet päälle kytkettynä):

Paina  - painiketta.

Hälytysjärjestelmän kytkeminen pois päältä:

Paina  - painiketta (30 sekunnin saapumisviive alkaa).

Jos aiheutat virrehälytyksen: Paina  - painiketta

Uusien koodien ohjelmointi käyttönäppäimistöltä:

1. Paina #-näppäintä ja syötä master-koodi (= käyttökoodi nro1).
2. Paina muistipaikan nro (esim 2, 3, 4 ...tai 7).
3. Anna uusi koodi ja paina lopuksi #-näppäintä.

Vanhojen koodien poisohjelmointi:

1. Paina #-näppäintä ja syötä master-koodi (=käyttökoodi nro 1).
2. Paina muistipaikan nro (esim. 2, 3, 4 ...tai 7).
3. Anna uusi koodi ja paina lopuksi #-näppäintä.

Tarkemmat käyttöohjeet PowerMax Pro hälytysjärjestelmälle saatavilla tarvittaessa, ole yhteydessä asiakaspalveluun numeroon 0207 345 000.